


- Lesen Sie zuerst die Abschnitte „SICHERHEITSHINWEISE“ und „WICHTIGE HINWEISE“. Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.
- Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.

### Beschreibung der Teile des Ständers

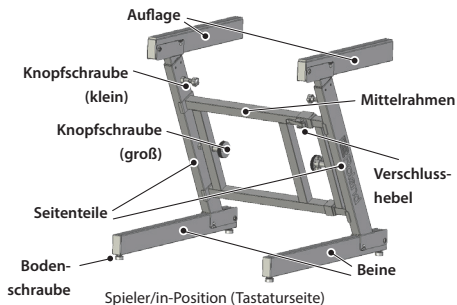


### Montage

#### Befestigen der Seitenteile

1. Klappen Sie die Beine und Arme aus, bis diese mit einem Klick-Geräusch einrasten.

Stellen Sie sicher, dass die Metallstifte sich in den Aussparungen befinden und die Beine und Arme fest sitzen.

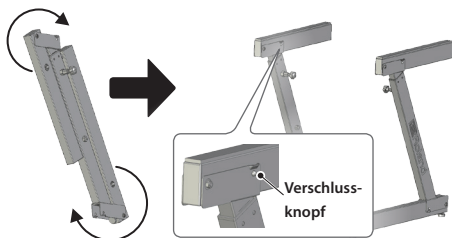


#### WICHTIG


Wenn Sie die Arme und Beine ausklappen, achten Sie darauf, sich nicht die Finger bzw. Handflächen zu verletzen.

#### Befestigen des Mittelrahmens

1. Befestigen Sie die linken und rechten Seitenteile am Mittelrahmen mithilfe der beigefügten großen Knopfschrauben und Unterlegscheiben.
- \* Richten Sie den Mittelrahmen dabei so aus, dass sich der Verschlusshebel rechts oben in Richtung Spieler/in zeigt (siehe Abbildung).

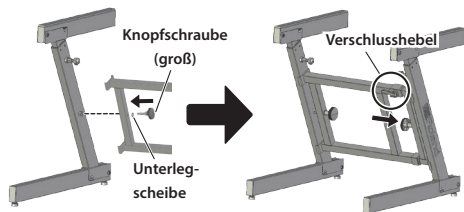


#### Einstellen der Breite

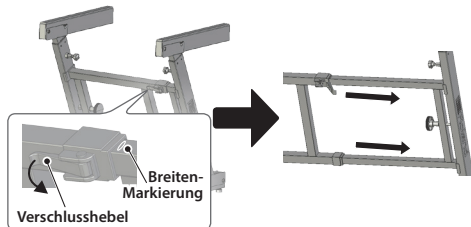

1. Öffnen Sie den Verschlusshebel.
  2. Ziehen Sie den Ständer soweit auseinander, bis die Breite dem verwendeten Tastatur-Instrument entspricht.
- \* Ziehen Sie den Mittelrahmen nicht weiter auseinander als bis zur Breiten-Markierung.
3. Drücken Sie den Verschlusshebel, um diesen wieder zu schließen.

#### Einstellen der Höhe

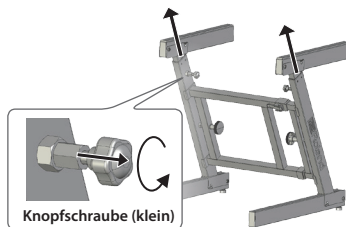

1. Lösen Sie die kleinen Knopfschrauben an den Seitenteilen.
  2. Ziehen Sie die kleine Knopfschraube etwas heraus und stellen Sie die Höhe der Auflage so ein, dass eine Höhen-Markierung sichtbar ist.
- \* Die Auflage muss exakt an der Höhen-Markierung ausgerichtet sein.
3. Lassen Sie die kleine Knopfschraube wieder los.
- Diese muss in die Schrauben-Aussparung einrasten.
- \* Heben Sie die Auflage etwas an und lassen Sie diese wieder los, um sicher zu stellen, dass sie gesperrt ist.
4. Drehen Sie die kleine Knopfschraube fest.
  5. Wenn der Ständer wackeln sollte, stabilisieren Sie ihn mithilfe der Bodenschrauben.

