

Produkt Abbildung


DE Vielen Dank für den Kauf der NEEWER String Lights.

Mit der NEEWER Home App können Sie dieses Produkt steuern und Ihre Wohnraumdekoration aufwerten.

Packungsinhalt



Lichtstreifen



Netzteil



Klammer



Schraube




Controller



Benutzerhandbuch

Produkt Übersicht

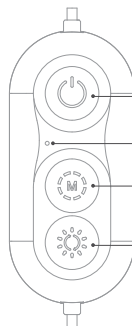

Einschalttaste

Mikrofon

Modustaste

Helligkeitstaste

EIN/AUS Taste: Kurzes Drücken: Ein/Ausschalten
Langes Drücken (5 Sekunden): Zurücksetzen (Reset)


Mikrofon: Für die Musikmodi (aktiviert bei Musikmodus 1 & 2)

MODUS Taste: Kurzes Drücken: Wechselt zwischen 7 Modi:
Warmweiß, Kaltweiß, Szene 1, Szene 2, Szene 3
Musikmodus 1, Musikmodus 2


HELLIGKEITSTASTE: Kurzes/langes Drücken: Helligkeit anpassen

Montageanleitung

1. Schließen Sie den Lichtstreifen an eine Stromquelle an und prüfen Sie, ob er leuchtet.
2. Planen Sie Ihre gewünschte Form im Voraus. Befestigen Sie die Clips an der Wand. Für eine bessere Sicherheit verwenden Sie Schrauben, um die Clips fest zu befestigen.

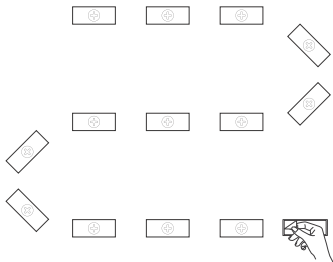

3. Installieren Sie die Lichtleiste und öffnen Sie dann die NEEWER Home App, um sie zu verwenden.

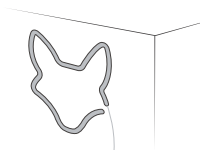

Gebrauchsanweisung

Kopplung mit der **NEEWER Home** App

1. Laden Sie "**NEEWER Home**" aus dem App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf das "+"-Symbol (oben rechts). Suchen Sie nach dem Gerät "NS02" und tippen Sie auf den Namen, um es hinzuzufügen.
3. Nur 2,4 GHz WLAN-Router (802.11 b/g/n) werden unterstützt.
5 GHz WLAN wird nicht unterstützt



Android



iOS

Spezifikationen

DE

Modus	NS02
Eingang	24VDC 1.5A (3m/9.8Ft) ; 24VDC 2A (5m/16.4Ft)
Farbe	RGB
Betriebstemperatur	-10~40°C/14~104°C

Hinweis

1. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen oder starken Erschütterungen aus.
2. Halten Sie es von brennbaren und explosiven Gegenständen fern.

Fehlersuche

1. Lichterkette schaltet sich nicht ein

- a. Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung. Drücken Sie die Netzaste 5 Sekunden lang, um sie zurückzusetzen, dann kurz drücken zum Einschalten.
- b. Stellen Sie sicher, dass alle Steckverbindungen richtig sitzen.

2. Kopplung mit der NEEWER Home App funktioniert nicht

- a. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.
- b. Halten Sie den Kopplungsabstand innerhalb von 20 m. Wenn ein Fehler bei dem gekoppelten Gerät auftritt, löschen Sie es aus der App und koppeln Sie es erneut.
- c. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wi-Fi Router auf 2,4 GHz eingestellt ist (5 GHz wird nicht unterstützt).
- d. Vergewissern Sie sich, dass das Passwort beim Einrichten des Wi-Fi Netzwerks korrekt ist.