



Produktübersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses **NEEWER®** Produkt entschieden haben!
Der GR18C verfügt über eine langlebige Metallkonstruktion für verbesserte Verschleißfestigkeit. Dessen fortschrittliche Seitenbeleuchtung garantiert eine gleichmäßige und weiche Ausleuchtung, und Benutzer können die Beleuchtung über mehrere Steuerungsoptionen einfach anpassen. Es kann mit dem Adapter oder dem V Montage Akku aufgeladen werden und eignet sich sowohl für Profis als auch für Amateure.

Packungsinhalt

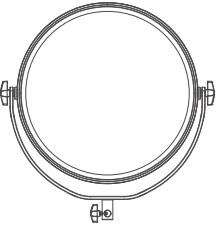

GR18C Rundes Lichtpanel ×1

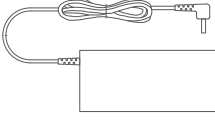

Adapter ×1



Wechselstrom Netzkabel ×1




Tragetasche ×1



Benutzerhandbuch ×1

Produktabbildung

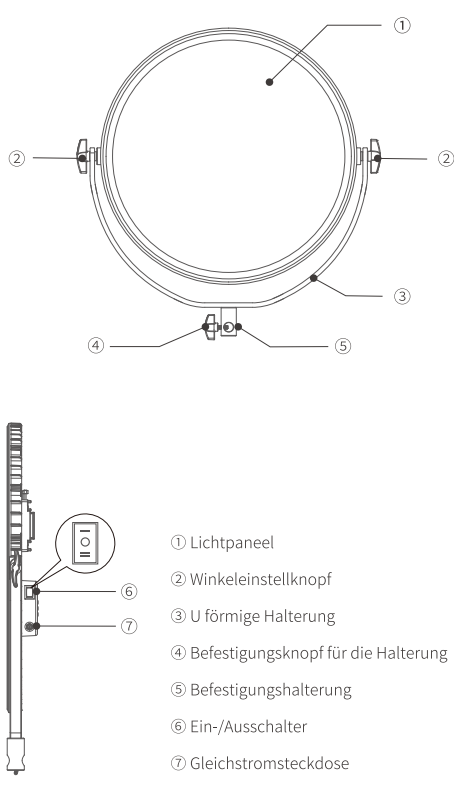

① Lichtpanel

② Winkeleinstellknopf

③ U förmige Halterung

④ Befestigungsknopf für die Halterung


⑤ Befestigungshalterung

⑥ Ein-/Ausschalter

⑦ Gleichstromsteckdose

08

Produktabbildung

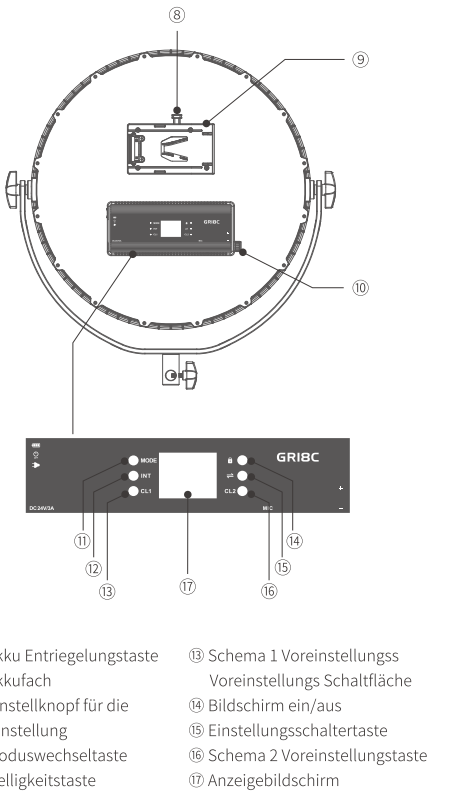

⑧ Akku Entriegelungstaste

⑨ Akkufach

⑩ Einstellknopf für die Einstellung

⑪ Moduswechseltaste

⑫ Helligkeitstaste

⑬ Schema 1 Voreinstellungss Voreinstellungs Schaltfläche

⑭ Bildschirm ein/aus


⑮ Einstellungsschaltertaste

⑯ Schema 2 Voreinstellungstaste


⑰ Anzeigebildschirm

Installations Anleitung

1. Installieren Sie das Stativ

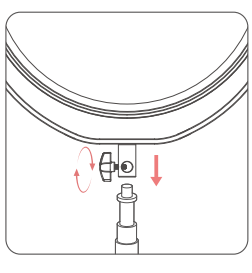

① Installieren Sie das Lichtstativ
Befestigen Sie die U förmige Halterung oben am Lichtstativ und ziehen Sie den Befestigungsknopf der Halterung fest.

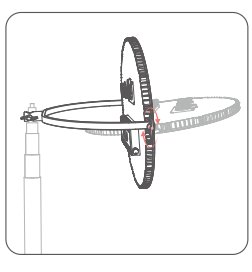


② Passen Sie den Winkel des LED Lichts an und ziehen Sie die Halterung fest, indem Sie den Befestigungsknopf im Uhrzeigersinn drehen.

※ Das Lichtstativ ist nicht im Zubehör enthalten und muss separat erworben werden.


09

Installations Anleitung

2. Installieren und entfernen Sie den V Montage Akku

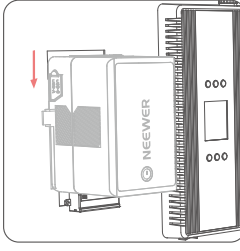

① Installieren Sie den V Montage Akku
Richten Sie den V Montage Akku am V förmigen Akkuschlitz auf der Rückseite aus und drücken Sie ihn nach unten auf die Akkuplatte.

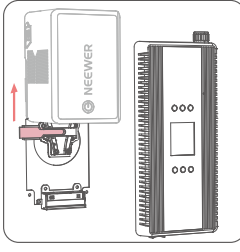


② Entfernen Sie den V Montage Akku
Drücken Sie die Akku Entriegelungstaste auf der linken Seite und heben Sie den V Montage Akku an, um ihn zu entfernen.

※ Der V Montage Akku ist nicht im Zubehör enthalten und muss separat erworben werden.

Verwendung des Produktes


1. Stromversorgung über das Netzteil

Verbinden Sie ein Ende des Adapters mit der Wechselstrom Buchse der Leuchte und das andere Ende mit dem Netzkabel. Schalten Sie den Strom ein, indem Sie den Netzschalter auf die Position II stellen; Der Bildschirm leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Drehen Sie den Netzschalter auf die Position O, um das Licht auszuschalten.

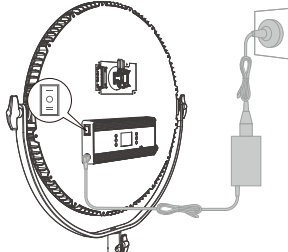

2. Stromversorgung über V Montage Akku

Setzen Sie den V Montage Akku zur Stromversorgung in den V förmigen Akkusteckplatz ein. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter auf die Position I stellen. Der Bildschirm leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Drehen Sie den Netzschalter auf die Position O, um das Licht auszuschalten.

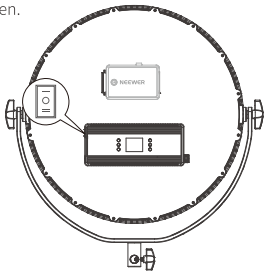


10

Moduseinführung

CCT




Drücken Sie kurz die **MODE** Wechseltaste, bis auf dem Bildschirm der Modus "CCT" angezeigt wird. Drücken Sie dann kurz die $\rightleftarrows$ Taste, um zwischen den Einstellungsoptionen zu wechseln. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Farbtemperatur (2500 bis 8500K)/den GM Wert (-50 bis +50) anzupassen. Drücken Sie kurz die INT Taste und drehen Sie den Einstellknopf erneut, um die Helligkeit von 0% bis 100% einzustellen.

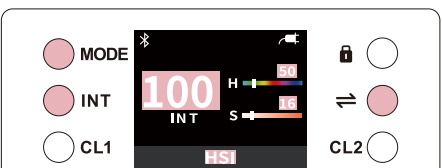

Drücken Sie kurz die **MODE** Wechseltaste, bis auf dem Display der Modus "HSI" angezeigt wird. Drücken Sie dann kurz die $\rightleftarrows$ Taste, um zwischen den Einstellungsoptionen zu wechseln. Drehen Sie den Einstellknopf, um den Farbtön (0~360°)/Sättigungswert (0%~100%) anzupassen. Drücken Sie kurz die INT Taste und drehen Sie den Einstellknopf erneut, um die Helligkeit von 0% bis 100% einzustellen.

RGBCW

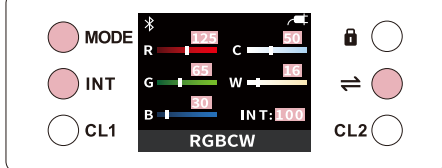

Drücken Sie kurz die **MODE** Wechseltaste, bis auf dem Bildschirm der Modus "RGBCW" angezeigt wird. Drücken Sie dann kurz die $\rightleftarrows$ Taste, um zwischen den Einstellungsoptionen zu wechseln. Passen Sie die R/G/B/C/W Werte an (0~255). Drücken Sie kurz die INT Taste und drehen Sie den Einstellknopf erneut, um die Helligkeit von 0% bis 100% einzustellen.




Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, bis auf dem Display der "GEL" Modus angezeigt wird. Drücken Sie dann kurz die $\rightleftarrows$ Taste, um die Farboptionen zu wechseln. Drehen, um **Lee** (20 integrierte Farbgele) und **Rosco** (20 integrierte Farbgele) anzupassen. Drücken Sie kurz die INT Taste und drehen Sie den Einstellknopf erneut, um die Helligkeit von 0% bis 100% einzustellen.

11

Moduseinführung

FX

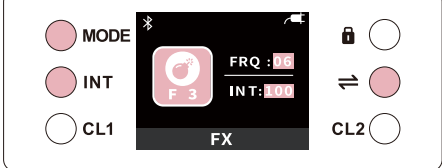

Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, bis auf dem Bildschirm der Modus "FX" angezeigt wird. Drücken Sie dann kurz die $\rightleftarrows$ Taste, um zwischen den Einstellungsoptionen zu wechseln. Drehen Sie den Einstellknopf, um verschiedene Szenenbeleuchtungsmodi oder Beleuchtungsgeschwindigkeiten auszuwählen. Drücken Sie kurz die INT Taste und drehen Sie den Einstellknopf erneut, um die Helligkeit von 0% bis 100% einzustellen.

Szenenmodi



Blitz



Paparazzi



Defekte Glühlampe



Explosion



Schweißen



CCT-Blitz



HUE Blitz



CCT-Impuls



HUE Puls



Polizeiauto



Kerzenlicht



HUE -Schleife



CCT -Schleife



INT -Schleife



Fernseh Bildschirm



Feuerwerk



Party



Musik

APP STEUERUNG

1. Mobile APP Steuerung

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit der "NEEWER" App, um das LED Licht zu steuern. Wenn das 📶 Symbol auf dem Bildschirm aufhört zu blinken, zeigt dies eine erfolgreiche Bluetooth Verbindung an.



Android



iOS

△ Für diese App muss die GPS-Position Ihres Android-Telefons aktiviert sein.




② Scannen Sie den QR Code unten, um die APP Anweisungen zu lesen.

12


Fehlerbehebung

● Hochspannungs-schutz

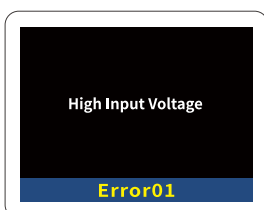


High Input Voltage
Error01

● Unterspannungs-schutz

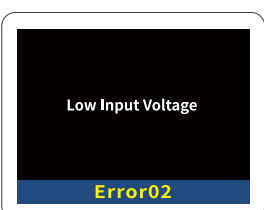


Low Input Voltage
Error02

● Überhitzungs-schutz

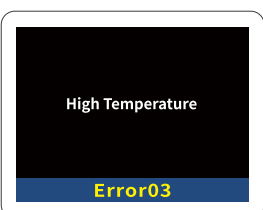

High Temperature
Error03

● Schutz vor niedrigen Temperaturen

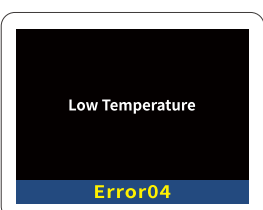

Low Temperature
Error04

13

Hinweis

1. Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Licht, um Augenschäden zu vermeiden.

2. Decken Sie die Wärmeableitungsöffnungen des Produkts nicht mit Stoffen oder ähnlichen Materialien ab, um eine schlechte Wärmeableitung zu verhindern.

3. Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen, um Schäden an der Leiterplatte zu vermeiden.

4. Versuchen Sie nicht, die Leiterplatte zu verändern oder das Produkt zu zerlegen.

5. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

6. Schalten Sie den Strom aus und ziehen Sie das Ladekabel ab, wenn das Produkt nicht verwendet wird.

7. Kühlen Sie das Produkt ab, bevor Sie es in eine Tragetasche legen, um Hitzeschäden an der LED zu vermeiden.

Spezifikationen

Modell	GR18C
LED Anzahl	160 Stück
Ausgangsleistung	65W
Farbwiedergabeindex	CRI: ≥97 TLCI ≥97
Maximale Beleuchtungsstärke	6000Lx@0.5M
Farbtemperatureinstellung	2500K~8500K (±100K)
Helligkeitsanpassung	0%~100% (±1%)
Farbtonanpassung	0~360°
Sättigung	0%~100%
GM Kompensation	-50~+50
Szenenmodi	18
R/G/B/C/W	0~255
Farbgele	Rosco (20 Farbgele) Lee (20 Farbgele)
Stromversorgung	Adapter (24 V) / V Montage Akku (12V~16,8V)
Steuerungsmethoden	APP, Bluetooth PC, Panel
Betriebstemperatur	-10°C~40°C
Maße	539x23x548mm
Gewicht	4Kg

14