BOSS GX-100
Kurzanleitung

Deutsch

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie die Abschnitte „SICHERHEITSHINWEISE“ und „WICHTIGE HINWEISE“ (separates Informationsblatt). Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.

© 2022 Roland Corporation

Aufstellen des Geräts und Verwenden der Bedienoberfläche

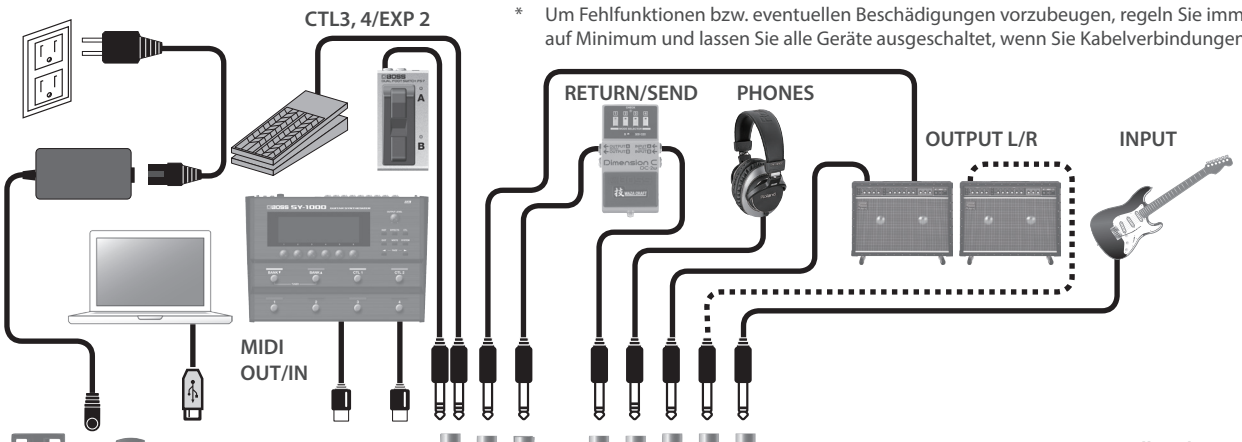

* Um Fehlfunktionen bzw. eventuellen Beschädigungen vorzubeugen, regeln Sie immer die Lautstärke auf Minimum und lassen Sie alle Geräte ausgeschaltet, wenn Sie Kabelverbindungen vornehmen.

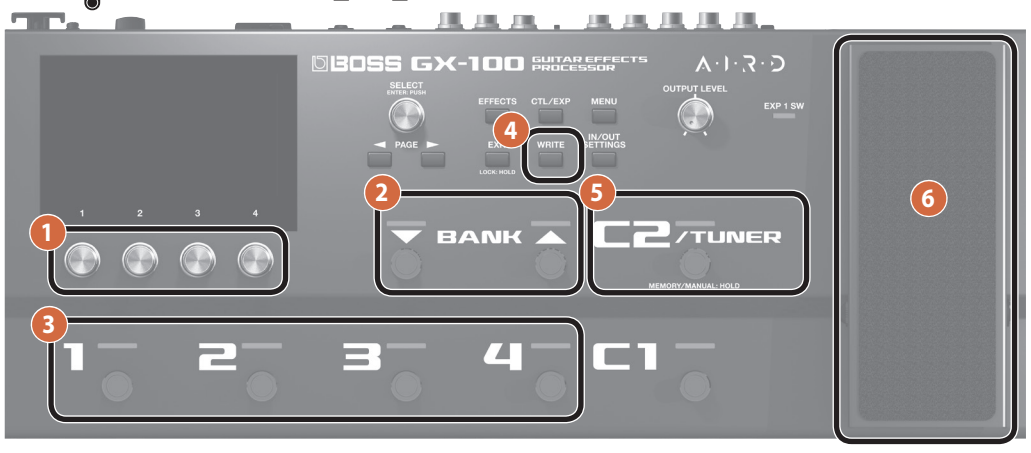

1. **stellen die unten im Display angezeigten Parameter ein.**
2. **schalten die Bänke um.**
3. **schalten die Speichernummern um.**
4. **sichert den editierten Sound in einem Speicherplatz.**
5. **schaltet das Stimmgerät ein bzw. aus.**
6. **bestimmt die Lautstärke.**
   Sie können den Pedal FX ein- bzw. ausschalten, indem Sie die Pedalspitze fest herunter drücken.

* Achten Sie darauf, sich bei Betätigen des Expression-Pedals nicht die Finger zu verletzen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person bedienen.

* Verwenden Sie nur das empfohlene Expression-Pedal. Die Benutzung von Expression-Pedalen anderer Hersteller kann zu Fehlfunktionen oder/und Beschädigungen des Geräts führen.
Expression-Pedale, die verwendet werden können, sind: EV-30, FV-500L, FV-500H, Roland EV-5 (zusätzliches Zubehör)

Einschalten

* Regeln Sie vor Ein- und Ausschalten immer die Lautstärke auf Minimum. Auch bei minimaler Lautstärke ist beim Ein- und Ausschalten ein leises Nebengeräusch hörbar. Dieses ist normal und keine Fehlfunktion.

* Schalten Sie die Geräte immer in der angegebenen Reihenfolge ein, um eventuellen Fehlfunktionen vorzubeugen.

1. **Drücken Sie den [POWER]-Schalter an diesem Gerät, um es einzuschalten und schalten Sie danach die externen Geräte ein. Schalten Sie das Verstärkersystem und die Lautsprecher zuletzt ein.**
2. **Stellen Sie die Lautstärke am angeschlossenen Verstärkersystem ein.**
3. **Stellen Sie mit dem [OUTPUT LEVEL]-Regler die Gesamtlautstärke des Geräts ein.**

* Das Gerät wird nach einer voreingestellten Zeit von Inaktivität (Erzeugen von Sounds, Bewegen eines Reglers, Drücken eines Tasters) automatisch ausgeschaltet (Auto Off-Funktion). Wenn Sie die automatische Abschaltung nicht wünschen, können Sie dieses Funktion de-aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im „Reference Manual“ (Internet).

- Bei Ausschalten werden die bis dahin geänderten, aber noch nicht gesicherten Einstellungen gelöscht. Sichern Sie daher wichtige Einstellungen, bevor Sie das Gerät ausschalten.
- Wenn das Gerät automatisch ausgeschaltet wurde, müssen Sie dieses manuell wieder einschalten.

* Sichern Sie das Kabel des AC-Adapters mithilfe der Kabelsicherung (siehe Abbildung rechts).

* Der unten abgebildete Anschluss ermöglicht die Verbindung zu einem geerdeten Gegenstand.

Grundsätzliche Bedienung im Bildschirm

Play-Anzeige

Spielen Sie einige Noten auf der Gitarre.

Speichernummern-Modus

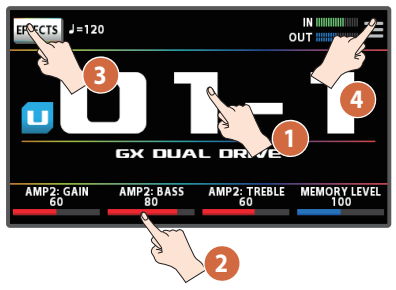

Speichernamen-Modus

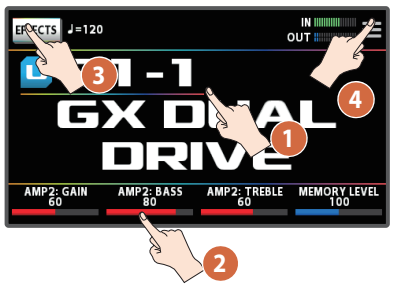

1. **Ziehen Sie die Speichernummer oder den Speichernamen nach oben/unten bzw. nach links/rechts, um die Speicherplätze umzuschalten.**
2. **Ziehen Sie die unten im Bildschirm angezeigten Parameterwerte nach links bzw. rechts, um den entsprechenden Wert zu verändern.**
3. **Berühren Sie <EFFECTS>, um die Effektketten-Anzeige auszuwählen.**
4. **Berühren Sie ☰, um das Menu-Display aufzurufen.**

HINWEIS

Sie können bei ausgewählter Play-Anzeige die Display-Modi mit den PAGE [◄] [►]-Tastern umschalten.

(Speichernummer-Modus ↔ Speichernamen-Modus ↔ Control-Modus ↔ Chain-Modus)

Control-Modus

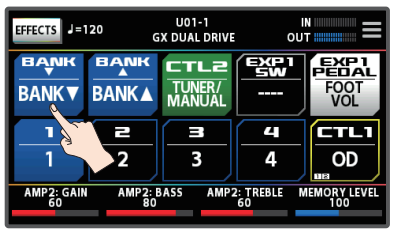

Sie können auch den Bildschirm berühren, um die Bänke bzw. Speicherplätze umzuschalten anstelle die Fußpedale zu verwenden.

Chain Modus

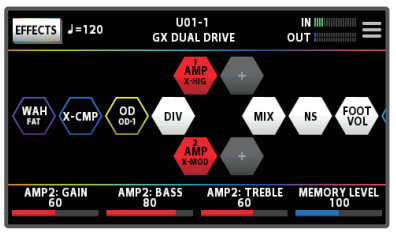

In diesem Modus wird die Reihenfolge der Effekte des ausgewählten Speicherplatzes angezeigt.

Chain-Modus

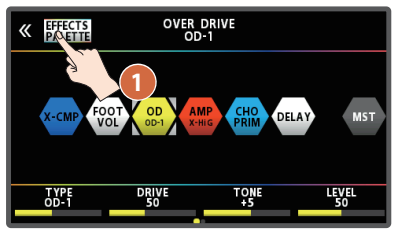

1. **Berühren Sie <EFFECTS PALETTE>, um die Symbole aller im GX-100 verfügbaren Effekte anzeigen zu lassen.**

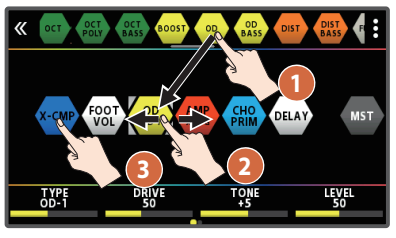

1. **Ziehen Sie das gewünschte Effektsymbol von der oberen Zeile an die gewünschte Position in der Effektkette.**
2. **Ziehen Sie ein Effektsymbol in der Kette von links nach rechts, um die Position in der Effektkette zu verschieben.**
3. **Berühren Sie ein Effektsymbol, um den entsprechenden Effekt ein- bzw. auszuschalten.**

Edit-Anzeige

In diesem Bildschirm werden alle Parameter angezeigt, die für einen Effekt eingestellt werden können.

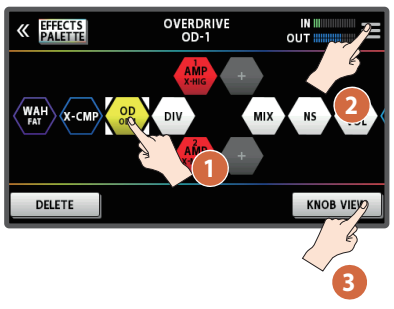

1. **Berühren Sie in der Mitte des Displays das Symbol des Effekts der Kette, den Sie editieren möchten.**
2. **Berühren Sie das ☰ Feld.**
3. **Berühren Sie <KNOB VIEW>.**
   Das Edit-Display (KNOB VIEW) erscheint.

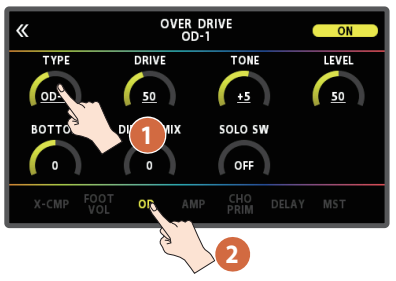

1. **Ziehen Sie einen Parameterwert nach oben bzw. unten, um den Wert zu verändern.**
2. **Berühren Sie einen Effektnamen unten im Display, um den entsprechenden Effekt zu editieren.**

HINWEIS

Drücken Sie den [WRITE]-Taster auf der Oberfläche, um den editierten Sound zu sichern.

Reference Manual (Internet)

Auf der unten angegebenen Internetseite finden Sie das Dokument, welches beschreibt, wie das Gerät bedient wird.

https://roland.cm/gx-100_om

BOSS TONE CENTRAL

Sie können Speicherinhalte für dieses Gerät von der BOSS TONE CENTRAL-Internetseite herunter laden.

http://bosstonecentral.com/