


Verpackungsinhalt


DE



Verlängerungsstange × 3

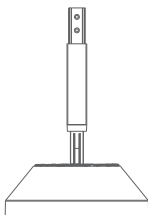


Fuß × 1

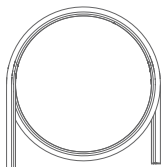

LED Leiste × 1



Schraubendreher × 1

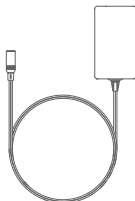

Netzteil × 1



Schrauben × 10




Verbindungsstück × 2



Fernbedienung × 1

Produktillustration

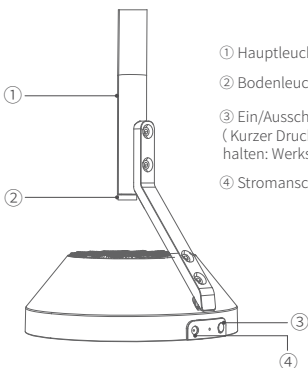

① Hauptleuchte


② Bodenleuchte

③ Ein/Ausschalter & Reset Taste
(Kurzer Druck: Ein/Aus 5 Sekunden gedrückt halten: Werkseinstellungen zurücksetzen)

④ Stromanschluss

Fernbedienung


DE

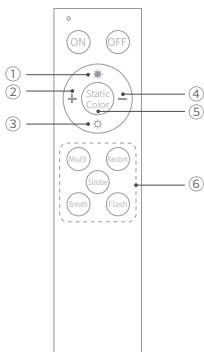

- ① ③: Helligkeitstasten
- ② ④: Kaltweiß Farbtemperaturtasten
- ⑤: Lichtfarbtaste
- ⑥: Modus Tasten

Montageschritte


1. Verbindungsstücke und Verlängerungsstangen ausrichten, Schrauben mit dem Schraubendreher festziehen.

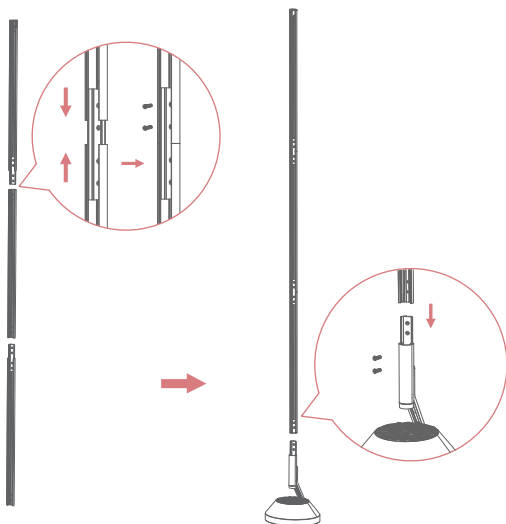


Montageschritte

2. Stromkabel der LED Leiste mit der Basis verbinden.

DE

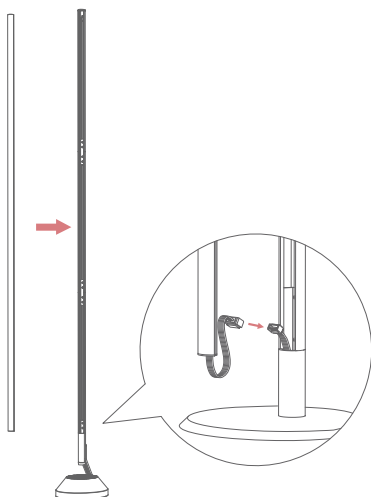


3. LED Leiste in die Schlitzze der Stangen einfügen (Reihenfolge beachten).

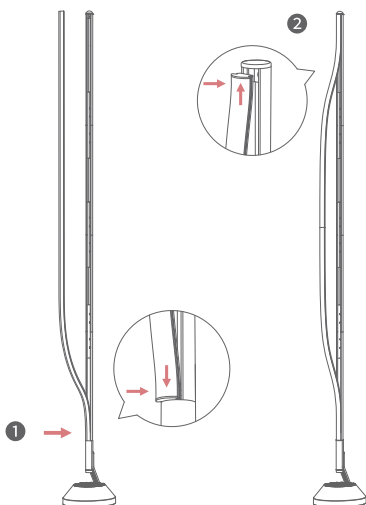

Montageschritte

4. Netzteil an die Basis anschließen und an eine Steckdose verbinden.

DE

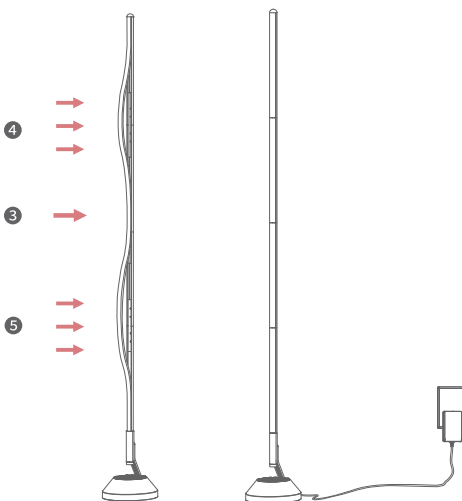

Bedienungsanleitung

Verwendung der Stehlampe

Verbinden Sie die Leuchte mit der **NEEWER Home** App:

1. App im App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunterladen.

2. Bluetooth aktivieren, in der App auf “+” tippen und nach “NF01” suchen. Gerät auswählen und Pairing abschließen.

3. Nur 2,4GHz WLAN Router (802.11 b/g/n) werden unterstützt. 5GHz ist nicht kompatibel.



Android



iOS

Fehlerbehebung

DE

1. Die Lampe lässt sich nicht einschalten
 - a. Drücken Sie nach dem Einstecken des Netzkabels die Einschalttaste 5 Sekunden lang und dann einmal.
 - b. Prüfen Sie, ob die Kontakte an den Netzkabeln sicher befestigt sind.
2. Die Lampe kann sich nicht mit der NEEWER Home App verbinden.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist.
 - b. Halten Sie die Verbindungsreichweite innerhalb von 20m. Wenn das Gerät bereits hinzugefügt wurde, aber nicht reagiert, entfernen Sie es aus der App und stellen Sie die Verbindung erneut her.
 - c. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wi-Fi Router auf 2,4GHz und nicht auf 5GHz eingestellt ist.
 - d. Vergewissern Sie sich, dass Sie bei der Wi-Fi Einrichtung das richtige Passwort eingegeben haben.

Sicherheitshinweise

1. Nicht fallen lassen oder stoßen – Beschädigungsgefahr!
2. Verlängerungsstangen sicher befestigen, um Umkippen zu vermeiden.
3. Nicht erhitzen, zerlegen, durchbohren oder verbrennen.
4. Bei Nichtgebrauch Strom ausschalten.
5. Nur das mitgelieferte Netzteil verwenden – falsche Adapter können Brände verursachen!

Technische Daten

Modell	NF01
Eingang	DC 24V/1,5A
Farbe	RGBW
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C (14° bis 104°F)