BB-1X Bass Driver Bedienungsanleitung

Deutsch BOSS

Lesen Sie zuerst die Hinweise in den Abschnitten „SICHERHEITSHINWEISE" und „WICHTIGE HINWEISE" (auf dem beigefügten Informationsblatt).
Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.

Die wichtigsten Features

- Dies ist ein Effektgerät, das speziell für Bass entwickelt wurde. Es erzeugt einen soliden Sound, und es verwendet und bearbeitet den Klang und den Frequenzgang des Bassinstruments.
- Verwenden Sie den Drehregler BLEND, um das Direktsignal in das Ausgangssignal zu mischen, und verwenden Sie die entsprechenden Drehregler HIGH und LOW, um den Klang wie gewünscht einzustellen.
- Es ist eine symmetrische LINE OUT-Buchse vorhanden, die den Klangcharakter des Bassverstärkers bewahrt. Dies ist praktisch, wenn Sie ein Mischpult oder einen Rekorder anschließen möchten.

Beschreibungen zum Bedienfeld

DC IN-Buchse

Ermöglicht den Anschluss eines Netzadapters (BOSS PSA-230 oder PSB-230, optional). Wenn Sie einen Netzadapter benutzen, brauchen Sie sich keine Gedanken über die verbleibende Lebensdauer der Batterie zu machen.

* **Verwenden Sie ausschließlich den passenden Netzadapter (BOSS PSA-230 oder PSB-230, optional), und schließen Sie diesen an eine Netzsteckdose an. Verwenden Sie keinen anderen Netzadapter, da hierdurch Fehlfunktionen auftreten können.**

* **Wird bei eingelegter Batterie ein Netzteil angeschlossen, erfolgt die Stromversorgung über das Netzteil.**

* **Wir empfehlen Ihnen, auch dann eine Batterie im Gerät zu lassen, wenn Sie es mit dem Netzadapter betreiben. Auf diese Weise können Sie einfach weiterspielen, wenn das Kabel des Netzteils versehentlich vom Gerät getrennt wird.**

Netzadapter
(PSA-230, optional)

CHECK-Anzeige

Anhand dieser Anzeige erkennen Sie, ob der Effekt ein- oder ausgeschaltet ist, und darüber hinaus dient sie als Kontrolle der Batteriespannung. Die Anzeige leuchtet, wenn der Effekt eingeschaltet ist.

* **Wenn Sie das Gerät mit einer Batterie betreiben und die CHECK-Anzeige schwächer wird – oder gar kein Licht zu sehen ist –, sobald Sie versuchen, den Effekt einzuschalten, ist die Batterie fast leer und muss ersetzt werden. Anweisungen zum Auswechseln der Batterie finden Sie im Abschnitt „Auswechseln der Batterie".**

LEVEL-Regler

Passt die Lautstärke an, wenn der Effekt eingeschaltet ist.

BLEND-Regler

Ermöglicht die Anpassung der Ausgangsbalance zwischen dem direkten Klang und dem Effektklang.

DRIVE-Regler

Regelt den Grad der Übersteuerung.
Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn verstärkt diesen Effekt.

HIGH-Regler

Stellt den Pegel des Höhenbereichs ein, wenn der Effekt eingeschaltet ist.

LOW-Regler

Stellt den Pegel des Tiefenbereichs ein, wenn der Effekt eingeschaltet ist.

OUTPUT-Buchse

Verbinden Sie diese Buchse mit dem Verstärker oder dem Eingang eines weiteren Effektgeräts.

Bassverstärker

LINE OUT-Buchse

Dies ist eine symmetrische Klinken-Ausgangsbuchse (TRS).
Schließen Sie hier Ihr Mischpult oder Ihren Rekorder an.

* **Diese Buchse kann nicht als Kopfhörerbuchse verwendet werden.**

* **Die LINE OUT-Buchse ist belegt wie in der Abbildung gezeigt.**

SPITZE: HEISS
RING: KALT
MANTEL: ERDE
1: ERDE
2: HEISS
3: KALT

Mischpult

Aufnahmegerät

Schraube

Wenn Sie diese Schraube lösen, lässt das Pedal sich öffnen, und Sie können die Batterie wechseln.

* **Anweisungen zum Auswechseln der Batterie finden Sie im Abschnitt „Auswechseln der Batterie".**

INPUT-Buchse

Bass

Diese Buchse nimmt Signale von einer Bass, einem anderen Musikinstrument oder einem vorgeschalteten Effektgerät auf.

* **Die INPUT-Buchse fungiert außerdem als EIN-/AUS-Schalter. Das Gerät schaltet sich ein, wenn Sie ein Kabel an der INPUT-Buchse anschließen, und es schaltet sich aus, sobald Sie das Kabel herausziehen. Ziehen Sie den Stecker aus der INPUT-Buchse, wenn das Effektgerät nicht verwendet wird, um die Batterie zu schonen.**

Fußtaster

Dieser Taster schaltet den Effekt ein/aus.

Vorsichtsmaßnahmen beim Herstellen der Anschlüsse

- Regeln Sie immer die Lautstärke auf Minimum und lassen Sie die Geräte ausgeschaltet, bevor Sie neue Kabelverbindungen vornehmen. Damit beugen Sie eventuellen Fehlfunktionen bzw. Beschädigungen vor.
- Sobald Sie alle Anschlüsse vorgenommen haben, schalten Sie alle beteiligten Geräte in der angegebenen Reihenfolge ein. Wenn Sie die Geräte in der falschen Reihenfolge einschalten, besteht die Gefahr von Fehlfunktionen und/oder Schäden an Lautsprechern und anderen Geräten.

  Beim Einschalten: Schalten Sie den Bassverstärker zuletzt ein.

  Beim Ausschalten: Schalten Sie den Bassverstärker zuerst aus.
- Dieses Gerät ist mit einer Schutzschaltung ausgestattet. Nach dem Einschalten entsteht eine Betriebspause von einigen Sekunden bis das Gerät normal arbeitet.

Batteriebetrieb

- Das Gerät wurde mit einer im Gehäuse eingelegten Batterie ausgeliefert. Die Lebensdauer dieser Batterie kann jedoch eingeschränkt sein, da ihr Hauptzweck darin besteht, Produkttests zu ermöglichen.
- Bei unsachgemässer Behandlung können Batterien explodieren oder auslaufen. Lesen Sie alle relevanten Sicherheitshinweise in den Abschnitten "USING THE UNIT SAFELY" und "IMPORTANT NOTES" (Informationsblatt "USING THE UNIT SAFELY" und in dieser Anleitung).
- Bei ausschließlichem Batteriebetrieb wird die Anzeige am Gerät zunehmend dunkler, sobald die Batteriespannung zu sehr absinkt. Ersetzen Sie die Batterie dannso bald wie möglich.
- Beim Einsetzen oder Austauschen der Batterien sollten Sie dieses Gerät immer ausschalten und die Verbindungen zu jeglichen anderen angeschlossenen Geräten trennen. Auf diese Weise vermeiden Sie Fehlfunktionen und Beschädigungen.
- Der Einsatz eines Netzadapters wird empfohlen, da der Stromverbrauch des Gerätes relativ hoch ist. Sollten Sie die Verwendung von Batterien bevorzugen, verwenden Sie Alkalibatterien.

Auswechseln der Batterie

1. **Halten Sie das Pedal nach unten gedrückt, und lösen Sie die Schraube, dann lässt sich das Pedal nach oben öffnen.**

   * **Um das Pedal zu öffnen, müssen Sie die Schraube nicht komplett lösen.**

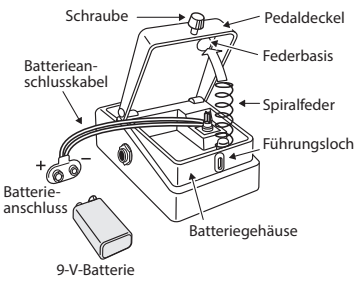

2. **Entnehmen Sie die alte Batterie aus dem Batteriegehäuse, und nehmen Sie das daran befestigte Clipkabel ab.**

3. **Befestigen Sie das Clipkabel an der neuen Batterie, und legen Sie die Batterie in das Batteriegehäuse ein.**

   * **Achten Sie auf die Polarität der Batterie (+ bzw. -).**

4. **Schieben Sie die Spiralfeder auf die Federbasis auf der Unterseite des Pedaldeckels, und schließen Sie das Pedal.**

   * **Achten Sie darauf, dass das Clipkabel nicht im Pedal, in der Spiralfeder oder im Batteriegehäuse eingeklemmt wird.**

5. **Führen Sie die Schraube schließlich in das Führungsloch ein, und drehen Sie sie fest.**

Technische Daten

Nominaler Eingangspegel	-20 dBu
Eingangsimpedanz	1 MΩ
Nominaler Ausgangspegel	OUTPUT: -20 dBu LINE OUT: -20 dBu
Ausgangsimpedanz	OUTPUT: 1 kΩ LINE OUT: 600 Ω
Empfohlener Lastwiderstand	OUTPUT: mindestens 10 kΩ LINE OUT: mindestens 600 Ω
Stromversorgung	Alkalibatterie (9 V, 6LR61) AC-Adapter (PSA-Serie; optional erhältlich)
Stromverbrauch	55 mA * **Lebensdauer der Batterien bei Dauerbetrieb Alkaline: ca. 6 Stunden Diese Angaben sind variabel und abhängig von den tatsächlichen Umgebungsbedingungen.**
Abmessungen	73 (W) x 129 (D) x 59 (H) mm
Gewicht	445 g (mit Batterie)
Beigefügtes Zubehör	Informationsblatt („SICHERHEITSHINWEISE", „WICHTIGE HINWEISE" und "Information") Kohle-Zink-Batterie (9 V, 6F22)
Zusätzliches Zubehör	AC-Adapter (PSA-Serie)

* **0 dBu = 0,775 Vrms**

* **Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.**

© 2014 Roland Corporation