

Vorbereitungen	2
Anschließen an externes Equipment.....	2
Auswahl des angeschlossenen Verstärkers.....	3
Stimmen der Bass-Gitarre (TUNER).....	3
Spielen	4
Auswahl eines Patches.....	4
Auswahl nach Patch-Nummer.....	4
Auswahl nach Kategorien (EASY SELECT).....	4
Das Play-Display.....	4
Editieren der Effekte	5
Grundsätzlicher Vorgang für das Editieren von Effekten.....	5
Verändern der Effekt-Reihenfolge.....	5
Editieren im Play-Display.....	5
EASY EDIT.....	6
Speichern eines Patches.....	6
Editieren im MENU-Bereich	7
Grundsätzliche Bedienung im MENU-Bereich.....	7
Zuweisen von Favorite-Parametern für die [1]-[3]-Regler.....	7
Einstellen der Helligkeit des Displays.....	7
Abrufen der Werksvoreinstellungen (Factory Reset).....	7
Anschließen an einen Rechner	8
Installieren des USB-Treibers.....	8
Anschließen an einen Rechner.....	8
Verwenden des GT-1B als USB Audio-Interface.....	8

Einstellungen für CTL1, EXP1 und das externe Pedal	9
Zuweisen einer Funktion.....	9
Einstellen des Expression-Pedals (Pedal Calibration).....	9
Anschließen externer Pedale.....	10
Der Looper	11
Loop Playback Level-Einstellung.....	11
[CTL1]-Schalter Farbanzeigen.....	11
Liste der Fehlermeldungen	11
Technische Daten	12
SICHERHEITSHINWEISE/WICHTIGE HINWEISE	12

Lesen Sie zuerst die Hinweise in den Abschnitten „SICHERHEITSHINWEISE“ und „WICHTIGE HINWEISE“ (im Informationsblatt „USING THE UNIT SAFELY“ und in der Bedienungsanleitung (S. 12). Bewahren Sie die Anleitung auf und verwenden Sie diese als Referenz.

© 2017 Roland Corporation

Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

Diese Anleitung bitte zuerst lesen. In dieser Anleitung finden Sie die Beschreibungen zu den Bedienschritten des GT-1B.

PDF-Dokument (Download via Internet)

- **Parameter Guide**
Beschreibt alle Funktionen des GT-1B.
- **Sound List**
Die Liste der internen Soundprogramme des GT-1B.

Abrufen der PDF-Daten

1. Gehen Sie auf die Internetseite:
<http://www.boss.info/manuals/>



2. Wählen Sie als Produktnamen „GT-1B“ aus.

Vorbereitungen

Anschließen an externes Equipment

1 Die Lautstärke der externen Verstärker auf Minimum regeln.

4 Die externen Verstärker einschalten.

2 Das externe Equipment an die OUTPUT-Buchse(n) anschließen.

PHONES-Buchse
Hier können Sie einen Kopfhörer anschließen.




OUTPUT-Buchse
Zum Anschluss an einen Bass-Verstärker oder Mixer. Verkabeln Sie für den Mono-Betrieb nur die L/ MONO-Buchse.



USB COMPUTER-Anschluss
Mithilfe eines USB-Kabels können Sie das Gerät mit einem Rechner verbinden und Audiodaten zwischen dem GT-1B und dem Rechner austauschen (S. 8).



* Um Fehlfunktionen bzw. eventuellen Beschädigungen vorzubeugen, regeln Sie immer die Lautstärke auf Minimum und lassen Sie alle Geräte ausgeschaltet, wenn Sie Kabelverbindungen vornehmen.

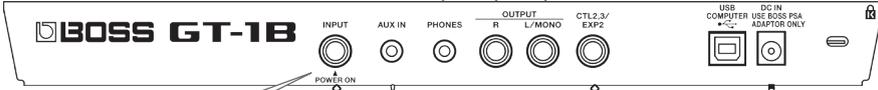

3 Anschluss für eine Bass-Gitarre

INPUT-Buchse
Anschluss für eine Bass-Gitarre. Die INPUT-Buchse funktioniert auch als Ein/Ausschalter. Wenn Sie ein Kabel mit der INPUT-Buchse verbinden, wird das Gerät eingeschaltet. Wenn Sie das Kabel abziehen, wird das Gerät wieder ausgeschaltet.



AUX IN-Buchse
Verwenden Sie ein Stereo-Miniklinkenkabel, um einen Audio Player oder ähnliches Gerät anzuschließen. Die über die OUTPUT-Buchsen und die PHONES-Buchse ausgegebene Lautstärke muss am externen Gerät eingestellt werden.





DC IN-Buchse
Zum Anschluss eines AC-Adapters (BOSS PSA-Serie; zusätzliches Zubehör). Verwenden Sie nur den empfohlenen AC-Adapter (PSA-Serie) und achten Sie auf eine korrekte Stromversorgung. Verwenden Sie keine anderen Netzteile, da ansonsten Fehlfunktionen oder sogar Beschädigungen auftreten können.



* Regeln Sie vor Ein- und Ausschalten immer die Lautstärke auf Minimum. Auch bei minimaler Lautstärke ist beim Ein- und Ausschalten ein leises Nebengeräusch hörbar. Dieses ist normal und keine Fehlfunktion.

CTL2, 3/EXP2-Buchsen (Anschließen externer Pedale)

Sie können mithilfe eines Expression-Pedals (EV-30, Roland EV-5: zusätzliches Zubehör) oder eines Fußschalters (FS-5U, FS-6, FS-7: zusätzliches Zubehör) verschiedene Parameter steuern. Siehe auch „Einstellungen für CTL1, EXP1 und das externe Pedal“ (S. 9).

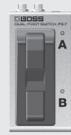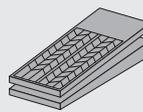


Installieren von Batterien

Setzen Sie vier Alkaline-Batterien (AA, LR6) in das Batteriefach auf der Unterseite des Geräts.

- * Wenn Sie das Gerät umdrehen, legen Sie dieses immer auf eine weiche, gepolsterte Fläche (z.B. Kissen), damit die Bedienelemente nicht beschädigt werden. Lassen Sie das Instrument beim Umdrehen nicht fallen.
- * Die unsachgemäße Behandlung von Batterien kann dazu führen, dass diese explodieren oder auslaufen. Beachten Sie daher immer alle Sicherheitshinweise bezüglich der Batterien. Lesen Sie dazu die Abschnitte „SICHERHEITSHINWEISE“ und „WICHTIGE HINWEISE“ (siehe Informationsblatt „USING THE UNIT SAFELY“ und die Bedienungsanleitung (S. 12).
- * Lassen Sie die Batterien im Gerät, auch wenn Sie dieses über einen AC-Adapter mit Strom versorgen. Das Gerät wird in diesem Fall über die Batterien mit Strom versorgt, wenn das Netzteil versehentlich abgezogen würde.
- * Setzen Sie die Batterien ein bzw. nehmen Sie diese heraus, bevor Sie das Gerät mit externen Geräten verbinden. Damit beugen Sie eventuellen Fehlfunktionen vor.
- * Wenn die Spannung der Batterien nachlässt, erscheint im Display die Meldung „BATTERY LOW“. Ersetzen Sie in diesem Fall die alten Batterien durch neue.

Auswahl des angeschlossenen Verstärkers

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

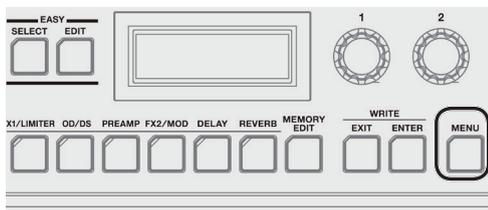

2. Wählen Sie mit dem [1]-Regler „OUTPUT“ und drücken Sie den [ENTER]-Taster.



3. Wählen Sie mit dem [3]-Regler den gewünschten Verstärkertyp aus.



Wert	Beschreibung
LINE/PHONES	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Kopfhörer verwenden oder das GT-1B an einem Monitorlautsprecher, Mixer oder Recorder angeschlossen ist.
AMP NO TWEETER	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Bass-Verstärker ohne Höhen-Lautsprecher verwenden. Die hohen Frequenzen werden angepasst.
AMP WITH TWEETER	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Bass-Verstärker mit Höhen-Lautsprecher verwenden.


4. Drücken Sie mehrfach den [EXIT]-Taster, um wieder das Play-Display aufzurufen (S. 4).

HINWEIS

Im Play-Display (S. 4) können Sie mit dem [3]-Regler die Ausgangslautstärke des GT-1B einstellen.

Stimmen der Bass-Gitarre (TUNER)

1. Drücken Sie gleichzeitig die Schalter [▲] und [▼].

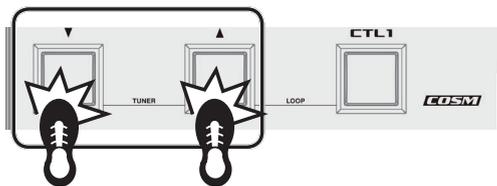


2. Spielen Sie eine offene Saite und stimmen Sie diese so, dass nur die mittlere Stimmanzeige leuchtet.



HINWEIS

Sie können als Referenz für das Stimmen auch die Leuchtanzeigen der Schalter [▲], [▼] und [CTL1] verwenden.

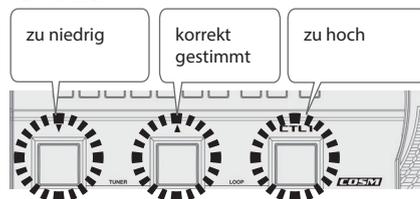

3. Wenn der Stimmvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie erneut gleichzeitig die Schalter [▲] und [▼].

Einstellen der Standard-Tonhöhe

Sie können im Tuner-Modus mithilfe des [1]-Reglers die Standardtonhöhe des Stimmgeräts festlegen.

Pitch
435–445 Hz (Voreinstellung: 440 Hz)

Die Output-Einstellungen

Im Tuner-Display können Sie mithilfe des [3]-Reglers einstellen, ob und wie das Gitarrensinal während des Stimmvorgangs ausgegeben wird.

OUTPUT	Beschreibung
MUTE	Der Sound ist während des Stimmvorgangs stummgeschaltet.
BYPASS	Während des Stimmvorgangs wird der Sound der Bass-Gitarre unverändert ausgegeben. Alle Effekte sind dabei ausgeschaltet.
THRU	Während des Stimmvorgangs wird das Gitarrensinal mit Effekten ausgegeben.

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português


Nederlands

Spielen

Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, können Sie mit den Soundprogrammen des GT-1B spielen.

Auswahl eines Patches


Das GT-1B besitzt eine Vielzahl von Effektprogrammen. Die Kombination von Effekten wird als „Patch“ bezeichnet.

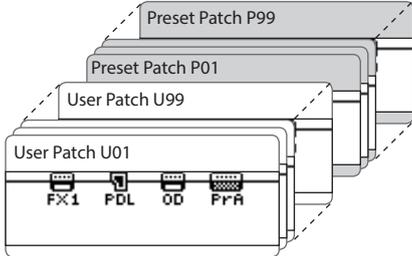

Im internen Speicher des GT-1B befinden sich 99 User-Patches (beginnend mit U01), die mit eigenen Einstellungen überschrieben werden können und 99 nicht überschreibbare Preset-Patches (beginnend mit P01), die geändert und im User-Bereich gesichert werden können.

Auswahl nach Patch-Nummer


1. Schalten Sie die Patches mit den [▲] [▼]-Schaltern um.

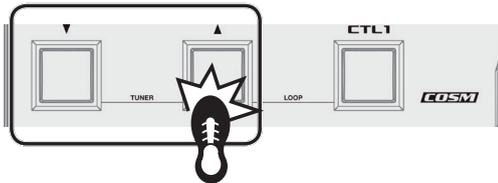

Alternative: Drehen Sie den [1]-Regler.



Die Anzeigen der Taster bzw. die PEDAL FX-Anzeige leuchten für das entsprechend ausgewählte Patch.

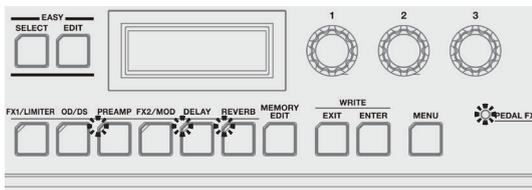

HINWEIS

Patches können nur im Play-Display umgeschaltet werden (S. 4). Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um wieder das Play-Display aufzurufen.

Auswahl nach Kategorien (EASY SELECT)

1. Drücken Sie bei angezeigtem Play-Display den [EASY SELECT]-Taster.



Das EASY SELECT-Display wird angezeigt.



2. Wählen Sie mit dem [1]-Regler die Suchmethode aus (SORT TYPE).



Wert	Beschreibung
GENRE	Suche nach Patch-Kategorien
DRIVE	Suche nach Distortion-Typ
EFFECT	Suche nach Effekt-Typ

3. Wählen Sie mit dem [2]-Regler die gewünschte Einstellung.



oder



4. Wählen Sie mit dem [3] ein Patch aus der Liste im Display aus.



Das Patch Number-Display


Im Display werden die Nummer und der Name des aktuell gewählten Patches angezeigt.



Das Play-Display

Die nach Einschalten des Geräts erscheinende Anzeige wird als „Play-Display“ bezeichnet.

Symbole im Display

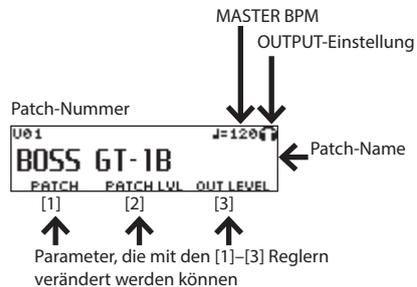

Symbol	Beschreibung
J=120	Zeigt die MASTER BPM an.
	Dieses Symbol erscheint, wenn der Parameter OUTPUT eine andere Einstellung besitzt als LINE/PHONES.
	Dieses Symbol erscheint, wenn der Parameter OUTPUT auf LINE/PHONES gestellt ist.


* Details zum Parameter MASTER BPM finden Sie im Dokument „Parameter Guide“ (PDF).

Editieren der Effekte


Grundsätzlicher Vorgang für das Editieren von Effekten

Sie können einen Effekt editieren, indem Sie diesen in der im Display angezeigten Effektkette auswählen. Es ist auch möglich, Effekt- und Controller-Einstellungen zu editieren, die nicht direkt über die Bedienregler geändert werden können.

1. Drücken Sie den [MEMORY EDIT]-Taster.

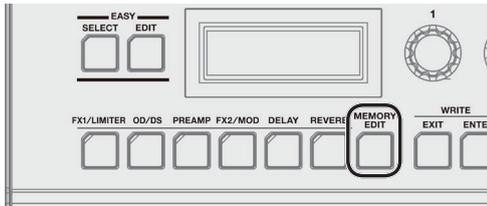


Die Anzeige mit der Effektkette erscheint.

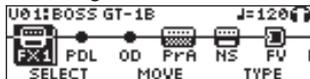


- * Sie können mithilfe der Effekt-Taster die einzelnen Effekte ein- bzw. ausschalten. Eingeschaltete Effekte sind mit einem Effekt-Symbol gekennzeichnet. Ausgeschaltete Effekte sind mit dem Symbol „●“ gekennzeichnet.

2. Wählen Sie mit dem [1]-Regler den gewünschten Effekt aus.

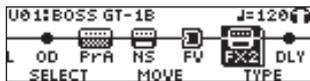


HINWEIS

Wenn ein Effektkblock ausgewählt ist, der die Auswahl eines Effektyps zulässt (z.B. FX1 oder FX2), wählen Sie mit dem [3]-Regler den gewünschten Effektyp aus.

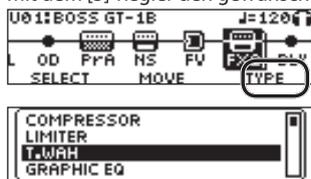


3. Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um das EDIT-Display aufzurufen.

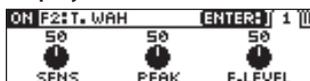

4. Verändern Sie die Parameterwerte mit den [1]-[3]-Reglern.

Wenn im Display Reiter angezeigt werden, können Sie die Displayseiten durch Drücken des [ENTER]-Tasters umschalten.

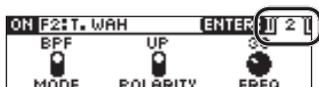

5. Drücken Sie den [EXIT]-Taster mehrfach, um wieder das Play-Display anzuwählen.


Verändern der Effekt-Reihenfolge

Gehen Sie wie folgt vor.


1. Drücken Sie den [MEMORY EDIT]-Taster.

Die Anzeige mit der Effektkette erscheint.

2. Wählen Sie mit dem [1]-Regler den Effekt aus, dessen Position in der Kette verschoben werden soll.

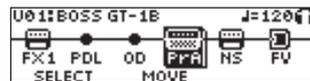


3. Drehen Sie den [2]-Regler, um den ausgewählten Effekt in der Kette zu verschieben.

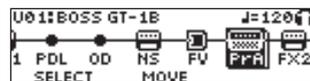


Editieren im Play-Display

Sie können einen Effekt auch direkt im Play-Display editieren (S. 4).


1. Halten Sie den Taster des gewünschten Effekts länger gedrückt.

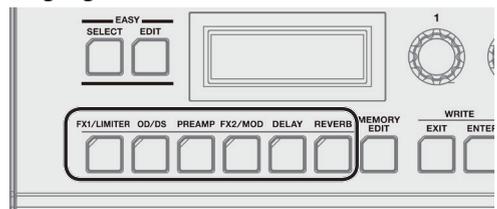


Das EDIT-Display erscheint.

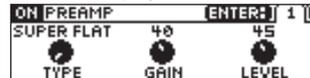


- * Wenn das Edit-Display angezeigt wird, können Sie den Effekt durch Drücken des Effekt-Tasters abwechselnd aus- bzw. wieder einschalten. Wenn der Effekt eingeschaltet ist, leuchtet die Taster-Anzeige.

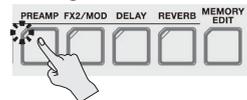

2. Verändern Sie die Parameterwerte mit den [1]-[3]-Reglern.

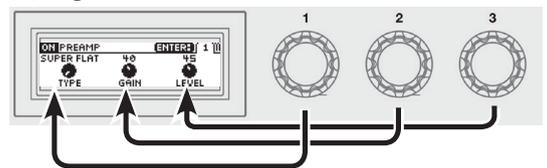

Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um die Edit Display-Seiten umzuschalten.

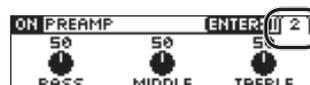

3. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um wieder das Play-Display anzuwählen.

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español


Português

Nederlands

EASY EDIT

Sie können die EASY EDIT-Funktion verwenden, um den Distortion-Typ (TONE) zu ändern, einen Modulationseffekt hinzuzufügen (VIBES) oder den Halleffekt (ECHO) zu ändern.

1. Drücken Sie bei angezeigtem Play-Display den [EASY EDIT]-Taster.

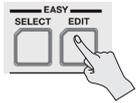

Das EASY EDIT-Display erscheint.



2. Stellen Sie mit den [1]–[3]-Reglern die Parameter "TONE", "VIBES" und "ECHO" ein.

Wenn das EASY EDIT-Display angezeigt ist, können Sie durch Drücken des [ENTER]-Tasters folgende Detail-Einstellungen aufrufen.

Speichern eines Patches

Wenn Sie Einstellungen eines Patches verändert haben, sollten Sie die Änderungen im User-Bereich sichern. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, gehen die noch nicht gesicherten Einstellungen verloren, wenn Sie ein anderes Patch auswählen oder das Gerät ausschalten.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [EXIT] und [ENTER].

Das WRITE UTILITY-Display erscheint.

2. Wählen Sie mit dem [1]-Regler „WRITE“ (PATCH RIGHT) und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

3. Wählen Sie mit dem [1]-Regler die gewünschte Ziel-Speichernummer (U01–U99).

4. Drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Hier können Sie den Namen verändern.

Controller	Bedienvorgang
Regler [1]	Verändern des Zeichens
Regler [2]	Bewegen des Cursors
Regler [3]	Auswahl des Zeichentyps

5. Drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Wählen Sie mit den Reglern [1] und [3] die gewünschte Kategorie aus.

6. Drücken Sie erneut den [ENTER]-Taster.

Das Patch wird gesichert, und das Play-Display erscheint wieder.


Editieren im MENU-Bereich

Grundsätzliche Bedienung im MENU-Bereich

Hier können Sie Einstellungen vornehmen, die den gesamten Bereich des GT-1B betreffen (System-Parameter), z.B. Einstellungen für Output, USB, die Funktionalität der [1] [3]-Regler usw..

Details zu den Parametern finden Sie im Dokument „GT-1B Parameter Guide“ (PDF).

1. Drücken Sie den [MENU]-Taster.

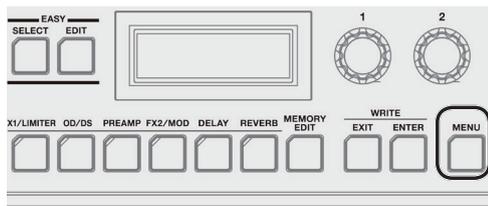


2. Wählen Sie mit dem [1]-Regler den gewünschten Bereich aus.




3. Drücken Sie den [ENTER]-Taster.

4. Verändern Sie die Parameterwerte mit den [1]-[3]-Reglern.

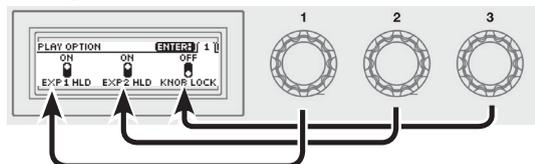

Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um die Edit Display-Seiten umzuschalten.

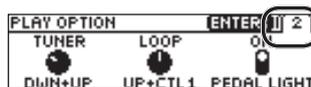

5. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um wieder das Play-Display anzuwählen.

In dieser Anleitung sind die Reihenfolgen der Bedienschritte wie folgt notiert.

<Beispiel>

Drücken Sie den [MENU]-Taster.

Wählen Sie mit dem [1]-Regler „USB“ und drücken Sie den [ENTER]-Taster.



Wählen Sie [Menu] → "USB".

Zuweisen von Favorite-Parametern für die [1]–[3]-Regler

Sie können bestimmen, welche Parameter über die [1]-[3]-Regler gesteuert werden sollen, wenn das Play-Display (S. 4) ausgewählt ist.

1. Wählen Sie [MENU] → „KNOB“.



2. Wählen Sie mit den [1]–[3]-Reglern die gewünschten Parameter aus.



3. Drücken Sie mehrfach den [EXIT]-Taster, um wieder das Play-Display aufzurufen.

Einstellen der Helligkeit des Displays

Gehen Sie wie folgt vor.

1. Wählen Sie [MENU] → „DISPLAY“.

2. Stellen Sie die Helligkeit des Display mit dem [1]-Regler ein.

Abrufen der Werksvoreinstellungen (Factory Reset)

Das Abrufen der Werksvoreinstellungen des GT-1B wird als „Factory Reset“ bezeichnet.

Sie können auswählen, ob Sie alle Einstellungen oder nur bestimmte Einstellungen des GT-1B zurück setzen möchten.

* Durch den „Factory Reset“-Vorgang werden alle eigenen Einstellungen im Gerät gelöscht. Sie sollten wichtige Daten daher vorher mithilfe eines Rechners und einer dedizierten Software sichern (Backup).

1. Wählen Sie [MENU] → „F. RESET“ (FACTORY RESET).

2. Wählen Sie mit den Reglern [1] und [3] den Bereich aus, der auf die entsprechenden Werksvoreinstellungen zurück gesetzt werden soll.

Regler	Parameter	Wert	Beschreibung
[1]	FROM TO	SYSTEM	System Parameter-Einstellungen
[3]		U01-U99	Einstellungen der Patch-Nummern U01-U99

3. Drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie „CANCEL“ und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

4. Um den Vorgang auszuführen, wählen Sie mit dem [1]-Regler „EXECUTE“ und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Nach Abschluss des Vorgangs erscheint wieder das Play-Display.

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

Anschließen an einen Rechner

Wenn Sie das GT-1B über USB mit einem Rechner verbinden, können Sie:

- digitale Audiosignale zwischen Rechner und GT-1B übertragen
- Patches mithilfe der dedizierten Software editieren und verwalten sowie am Rechner den „GT-1B Parameter Guide“ (PDF) aufrufen
- Patches von der Internetseite BOSS TONE CENTRAL (<http://bosstonecentral.com/>) herunterladen.

Installieren des USB-Treibers

Sie müssen auf dem verwendeten Rechner den USB-Treiber installieren, bevor Sie das Gerät an den Rechner anschließen.

Der USB-Treiber kann von der nachfolgend aufgeführten Internetseite heruntergeladen werden.

Installieren Sie den Treiber auf Ihrem Rechner, bevor Sie das Gerät mit dem Rechner verbinden. Lesen Sie vor der Installation die Hinweise im Dokument „Readme.htm“, das mit dem Treiber heruntergeladen wird.

➔ <http://www.boss.info/support/>

Der Vorgang für die Installation des USB-Treibers kann unterschiedlich sein, abhängig vom verwendeten Rechner und dessen Betriebssystem, daher ist es wichtig, dass Sie vor Beginn der Installation die Hinweise im Dokument „Readme.htm“ lesen, das mit dem Treiber heruntergeladen wird.


Anwendung der GT-1B Software

Sie können mithilfe der Software Patches von der Internetseite BOSS TONE CENTRAL (<http://bosstonecentral.com/>) herunterladen. Lesen Sie vor Verwendung der Software die Hinweise im Dokument „Readme.htm“, das mit der Software heruntergeladen wird. Mithilfe der dedizierten Software können Sie:

- Patches von der Internetseite BOSS TONE CENTRAL (<http://bosstonecentral.com/>) herunterladen
- Patch-Einstellungen verändern
- Patches benennen
- Patches verwalten und deren Reihenfolge ändern
- Sicherheitskopien der Daten der Patches und System-Einstellungen erstellen (Backup) sowie diese Daten wieder in das Gerät zurück übertragen
- das Dokument „GT-1B Parameter Guide“ (PDF) am Rechner anzeigen lassen

Anschließen an einen Rechner

- 1. Verwenden Sie ein handelsübliches USB 2.0-kompatibles USB-Kabel und verbinden Sie darüber den USB-Anschluss des Rechners mit dem USB-Anschluss des GT-1B.**

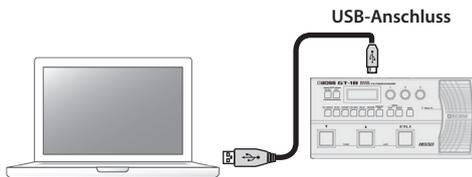


Verwenden des GT-1B als USB Audio-Interface

Sie können den Sound des GT-1B im Rechner aufzeichnen bzw. den Sound des Rechners über die OUTPUT-Buchsen des Geräts ausgeben.

- * Weitere Informationen zum Signalverlauf der Audiodaten über USB und zum Ändern der Einstellungen finden Sie im Dokument „GT-1B Parameter Guide“ (PDF).
- * Informationen zum Umschalten der Eingangsquelle für die Software finden Sie in der Anleitung der verwendeten Software.

Einstellungen für CTL1, EXP1 und das externe Pedal

Sie können für den [CTL1]-Schalter, das Expression-Pedal (EXP1) sowie an der CTL2, 3/EXP2-Buchse (Rückseite) angeschlossene externe Fußschalter (bzw. ein Expression-Pedal) verschiedene Funktionen zuweisen.

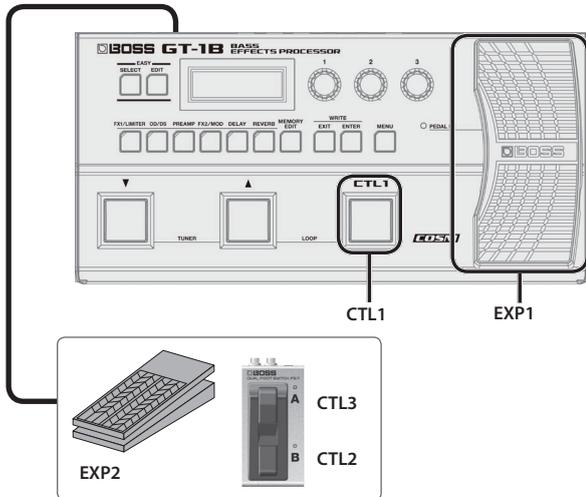


Zuweisen einer Funktion


1. Drücken Sie den [MEMORY EDIT]-Taster.
2. Wählen Sie mit dem [1]-Regler den gewünschten Controller aus.

Name	Symbol	Beschreibung
CTL1		[CTL1]-Schalter der Bedienoberfläche
EXP1		Expression-Pedal der Bedienoberfläche
CTL2		Fußschalter, der an der CTL2, 3/EXP2-Buchse angeschlossen ist
CTL3		Fußschalter, der an der CTL2, 3/EXP2-Buchse angeschlossen ist
EXP2		Expression-Pedal, das an der CTL2, 3/EXP2-Buchse angeschlossen ist

„CT1“-„EX2“ befinden Sie auf der rechten Seite der Effektkette.

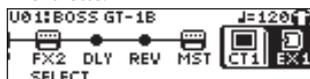

3. Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um das EDIT-Display aufzurufen.

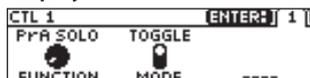

4. Verändern Sie die Parameterwerte mit den [1]-[3]-Reglern.


Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um die Edit Display-Seiten umzuschalten.

Details zu den Parametern finden Sie im Dokument „GT-1B Parameter Guide“ (PDF).

Einstellen des Expression-Pedals (Pedal Calibration)

Das Expression-Pedal des GT-1B ist ab Werk optimal eingestellt, muss aber ggf. nach längerem Gebrauch justiert werden. Wenn Sie z.B. Probleme haben, den Sound vollständig mit dem Expression-Pedal auszublenden oder sich der PEDAL FX nicht mehr schalten lässt, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um das Expression-Pedal zu kalibrieren.

1. Wählen Sie [MENU] → „PDL CALIBRATION“.

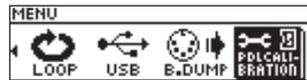

Das PEDAL CALIBRATION-Display erscheint.




2. Nehmen Sie das Pedal vollständig zurück und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Im Display erscheint „OK“ und danach eine Anzeige ähnlich der folgenden:



3. Drücken Sie das Pedal vollständig durch und drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Im Display erscheint „OK“ und danach eine Anzeige ähnlich der folgenden:

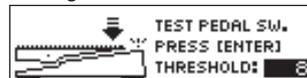

4. Drücken Sie das Pedal ganz herunter.

Stellen Sie sicher, dass danach die EXP PEDAL SW-Anzeige leuchtet.

* Wenn Sie die Lichtempfindlichkeit der PEDAL FX-Anzeige einstellen möchten, wiederholen Sie den Bedienschritt 4, während Sie mit dem [3]-Regler den THRESHOLD-Wert einstellen.

5. Drücken Sie den [ENTER]-Taster.

Im Display erscheint „COMPLETE!“



English

日本語

Deutsch

Français



Italiano

Español

Português

Nederlands


Anschließen externer Pedale

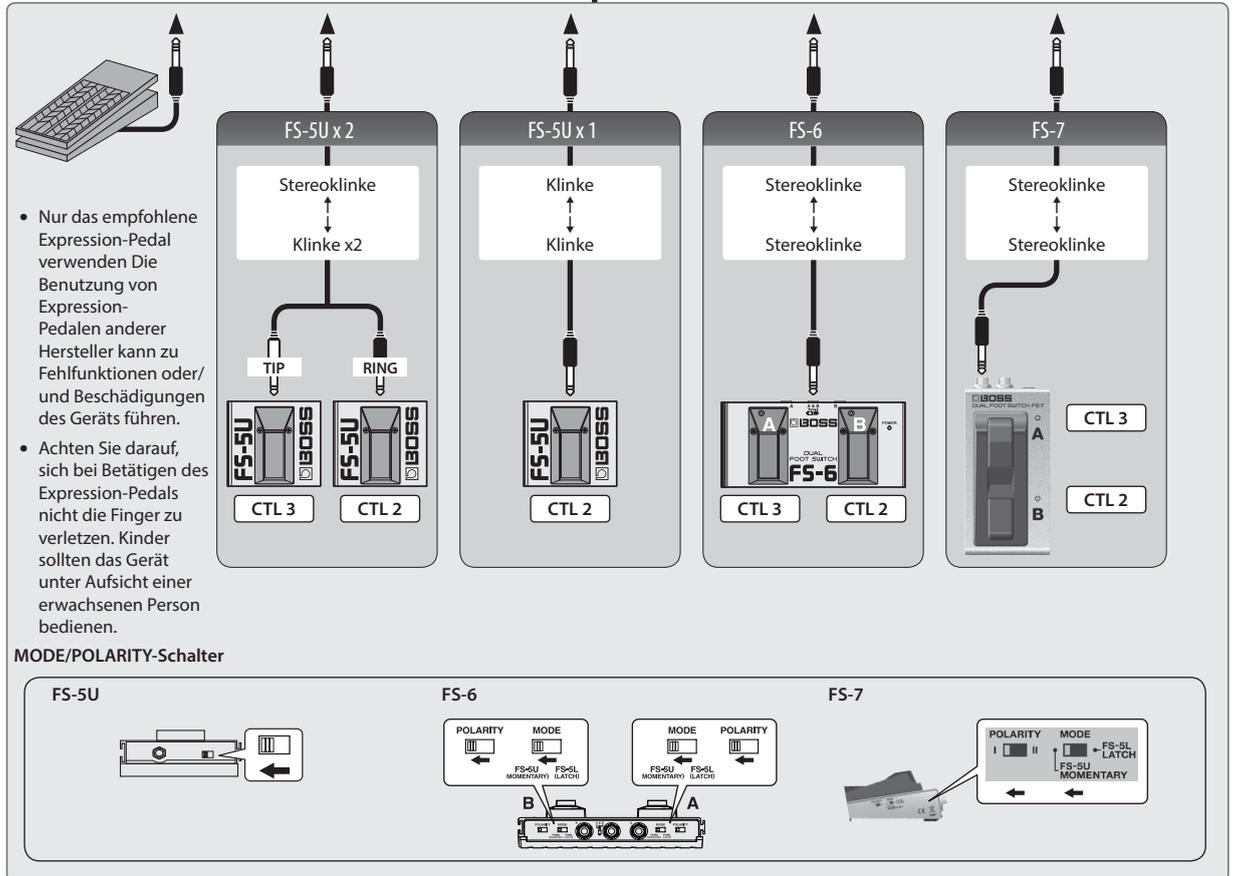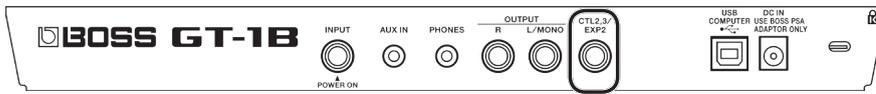

Der Looper

Sie können Ihr Spiel mit bis zu 32 Sekunden (MONO) aufnehmen und die Aufnahme wiederholt abspielen. Sie können auch mehrere Aufnahmen nacheinander durchführen und schichten (Overdub-Aufnahme).

Drücken Sie gleichzeitig die Schalter [▲] und [CTL1], um den Looper einzuschalten.

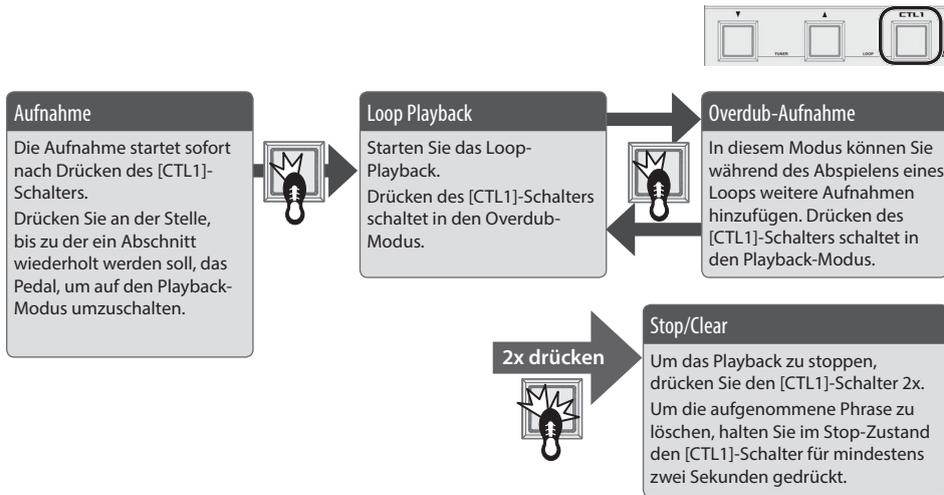

* Die in den Patches gespeicherten Einstellungen für den [CTL1]-Schalter werden ignoriert, solange der Looper eingeschaltet ist.

Loop Playback Level-Einstellung

Bei „100“ (Voreinstellung) sind die Lautstärken des eigenen Spiels und des Loop-Playbacks identisch.

Wenn Sie den Wert verringern (99 oder darunter), wird die Lautstärke des Loop-Playbacks entsprechend verringert. Damit können Sie erreichen, dass der Sound des eigenen Spiels nicht durch das Loop-Playback verdeckt wird.

1. Wählen Sie [MENU] → „LOOP“.
2. Stellen Sie den „LEVEL“-Parameter mit dem [1]-Regler ein.

[CTL1]-Schalter Farbanzeigen

Farbe	Status
rot	Aufnahme/Overdub
blau	Wiedergabe
blau (blinkend)	gestoppt (Phrase vorhanden)
erloschen	gestoppt (keine Phrase vorhanden)

HINWEIS

- * Die Aufnahmezeit beträgt 32 Sekunden (MONO).
- * Die aufgenommenen Phrasen gehen verloren, wenn Sie den Looper bzw. das Gerät ausschalten.

Liste der Fehlermeldungen

Display	Problem	Aktion
USB OFFLINE!	Die Sende-Aktivität des angeschlossenen Geräts wurde unterbrochen. Diese Meldung erscheint auch, wenn das über USB verbundene Gerät ausgeschaltet wurde. Diese Meldung ist keine Fehleranzeige.	Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht abgezogen wurde und kein Kurzschluss vorliegt.
DATA WRITE ERROR!	Die Daten konnten nicht im internen Speicher gesichert werden.	Das Gerät ist eventuell beschädigt. Kontaktieren Sie Ihren Roland-Vertragspartner bzw. ein Roland Service Center.
OUT OF RANGE! SET AGAIN	Das [EXP]-Pedal konnte nicht kalibriert werden.	Führen Sie die Einstellungen für das Expression-Pedal erneut durch (S. 9). Wenn diese Meldung danach immer noch erscheint, liegt entweder eine Fehlfunktion oder eine Beschädigung vor. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Roland-Vertragspartner oder ein Roland Service Center.
KNOB IS LOCKED!	Die Funktionalität der Regler ist gesperrt.	Stellen Sie den Parameter „KNOB LOCK“ auf „Off“. Siehe Dokument „GT-1B Parameter Guide“ (PDF).
BATTERY LOW!	Die Batteriespannung lässt nach.	Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue.

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

Technische Daten

BOSS GT-1B: Bass-Effektgerät

Sampling-Frequenz	44,1 kHz
AD-Konvertierung	24 bit + AF-Methode Die AF (Adaptive Focus)-Methode ist eine von Roland und BOSS entwickelte Technik, die den Signal-Rauschabstand der AD/DA Converter optimiert.
DA-Konvertierung	24 Bit
Patches	99 (User) + 99 (Preset)
Phrase Loop	32 Sekunden
Nominaler Eingangspegel	INPUT: -10 dBu AUX IN: -20 dBu
Maximaler Eingangspegel	INPUT: +7 dBu AUX IN: 0 dBu
Eingangsimpedanz	INPUT: 1 M Ω AUX IN: 27 k Ω
Nominaler Ausgangspegel	OUTPUT L/MONO, R: -10dBu PHONES: -10 dBu
Ausgangsimpedanz	OUTPUT L/MONO, R: 1 k Ω PHONES: 44 Ω
Empfohlener Lastwiderstand	OUTPUT (L/MONO, R)-Buchsen: 10 k Ω oder mehr PHONES: 44 k Ω oder mehr
Display	Graphikfähiges LCD-Display (132 x 32 Punkte, beleuchtet)

Anschlüsse	INPUT-Buchse: Klinke
	OUTPUT (L/Mono, R)-Buchsen: Klinke
	CTL2, 3/EXP2-Buchse: TRS-Klinke
	PHONES-Buchse: Stereo Miniklinke
	AUX IN-Buchse: Stereo-Miniklinke
	USB \leftarrow -Anschluss: USB Typ B
	DC IN-Buchse
Stromversorgung	Alkaline-Batterie (AA, LR6) x 4 AC-Adapter (zusätzliches Zubehör)
Stromverbrauch	200 mA
Lebensdauer der Batterien bei Dauerbetrieb	Alkaline: ca. 7 Stunden (Diese Angaben sind variabel und abhängig von den tatsächlichen Umgebungsbedingungen.)
Abmessungen	305 (W) x 152 (D) x 56 (H) mm Maximale Höhe: 305 (W) x 152 (D) x 74 (H) mm
Gewicht	1,3 kg
Beigefügtes Zubehör	Bedienungsanleitung, Informationsblatt „USING THE UNIT SAFELY“, Alkaline-Batterien (AA, LR6) x 4
Zusätzliches Zubehör	AC-Adapter PSA-Serie, Fußschalter: FS-5U, FS-5L, FS-6, FS-7, Expression Pedal: EV-30, FV-500L/500H, Roland EV-5

* 0 dBu = 0.775 Vrms

* Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.

SICHERHEITSHINWEISE/WICHTIGE HINWEISE



Nicht die Finger bzw. Hände verletzen

Wenn Sie eines der folgenden beweglichen Teile anfassen bzw. betätigen, achten Sie darauf, sich nicht die Finger bzw. Füße zu verletzen. Kinder sollten das Instrument nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person spielen bzw. bedienen.



- Expression-Pedal (S. 9)

Stromversorgung Verwendung von Batterien

- Setzen Sie die Batterien ein bzw. nehmen Sie diese heraus, bevor Sie das Gerät mit externen Geräten verbinden. Damit beugen Sie eventuellen Fehlfunktionen vor.
- Die Betriebsdauer der beigefügten Batterien ist eingeschränkt, da diese für den Test des Produkts verwendet wurden.
- Wenn die Batterien nur noch wenig Spannung besitzen, kann es vorkommen, dass der Sound des Geräts verzerrt. Dieses ist normal und keine Fehlfunktion. Ersetzen Sie in diesem Fall die alten Batterien durch neue.
- Wenn Sie Batterien verwenden möchten, benutzen Sie entweder Karbon-Zink-Batterien oder Alkaline-Batterien.

Positionierung

- Abhängig vom Material und der Oberflächentemperatur der Abstellfläche können die Gummifüße an der Unterseite des Geräts Abdrücke erzeugen, die eventuell nicht mehr zu beseitigen sind.

Reparaturen und Datensicherung

- Beachten Sie, dass beim Reparieren des Geräts alle User-Daten verloren gehen können. Erstellen Sie daher regelmäßig Sicherheitskopien Ihrer Daten. Obwohl Roland bei Reparaturen versucht, mit Anwender-Daten vorsichtig umzugehen, ist ein Datenerhalt bei Reparaturen oft nicht möglich. Roland übernimmt keine Haftung für alle Arten von Datenverlusten.

Zusätzliche Hinweise

- Es ist möglich, dass durch eine Fehlfunktion, falsche Bedienung des Geräts usw. Daten verloren gehen. Sie sollten daher regelmäßige Sicherheitskopien Ihrer Daten anfertigen.
- Roland übernimmt keine Haftung für alle Arten von Datenverlusten.
- Drücken bzw. schlagen Sie nicht auf das Display.
- Nur das empfohlene Expression-Pedal verwenden. Die Benutzung von Expression-Pedalen anderer Hersteller kann zu Fehlfunktionen oder/und Beschädigungen des Geräts führen.
- Verwenden Sie keine Kabel mit eingebautem Widerstand.

Hinweise zu Copyrights und Warenzeichen

- Das Aufzeichnen, Vertreiben, Verkaufen, Verleihen, Aufführen oder Senden von geschütztem Audio- und Videomaterial (vollständig oder in Ausschnitten) unterliegt den gesetzlichen Copyright-Bestimmungen und ist ohne Genehmigung des Copyright-Inhabers nicht gestattet.
- Verwenden Sie dieses Instrument nicht mit per Copyright geschützten Audiodaten, wenn Sie keine Genehmigung des Copyright-Inhabers besitzen. Roland übernimmt keine Haftung für Forderungen, die sich auf Grund der Verletzung der Copyright-Bestimmungen ergeben können.
- Roland, BOSS, BOSS TONE CENTRAL und COSM sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Roland Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- ASIO ist ein Warenzeichen und eine Software der Steinberg Media Technologies GmbH.
- Dieses Produkt verwendet eine eParts-integrierte Software-Plattform der eSOL Co., Ltd. eParts ist ein Warenzeichen der eSOL Co., Ltd. in Japan.
- Alle anderen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen des Inhabers der jeweiligen Namensrechte.
- Die in dieser Anleitung aufgeführten Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen des entsprechenden Besitzers der Namensrechte. Die Produktbezeichnungen in dieser Anleitung werden lediglich dazu verwendet, den durch die COSM-Technologie erzeugten Klangcharakter möglichst genau zu beschreiben.